2tec2®
high tech flooring

QUADROTTE - ISTRUZIONI PER LA POSA

GENERALITÀ

I rivestimenti per pavimenti 2tec2 devono essere posati da un installatore professionista in condizioni identiche a quelle di utilizzo del locale.

L'inosservanza di queste istruzioni invaliderà la garanzia. L'impegno assunto da Le Tissage d'Arcade S.A. è soggetto ai nostri Termini e Condizioni Generali.

STOCCAGGIO E VERIFICA

Le quadrotte devono essere stoccate nel relativo imballaggio originale e sul pallet originale oppure su un massetto in piano, in una stanza con una temperatura compresa tra 15°C (65°F) e 30°C (86°F). Non collocare oggetti pesanti sopra le scatole. Attenersi all'altezza massima di impilaggio di 12 scatole. Non sovrapporre pallet su altri pallet. Le scatole devono essere sempre impilate con cura.

Nessun reclamo potrà essere accettato successivamente al taglio o alla posa della pavimentazione
Segnalare tempestivamente eventuali difetti in conformità a quanto previsto dai nostri Termini e Condizioni Generali.

PREPARAZIONE DEL MASSETTO E LIVELLAMENTO

Il massetto deve essere solido, liscio, privo di lesioni, costantemente asciutto e privo di qualsiasi sostanza che possa ridurre l'aderenza (quali sporcizia, polvere, olio e grasso(. Rimuovere con cura l'eventuale presenza di vecchi rivestimenti e residui di colla e riparare eventuali parti danneggiate o cavità nel massetto.

Trattare il massetto con primer e livellare. Utilizzare prodotti compatibili forniti da un unico produttore e attenersi scrupolosamente alle relative istruzioni. Queste variano a seconda del tipo di massetto (cemento, anidrite, legno, ecc.)

La superficie livellata deve essere asciutta, smerigliata e priva di polvere prima di poter applicare la colla e la pavimentazione.

POSA

1. Acclimatazione

Tenere le quadrotte in una stanza 48 ore prima della posa. La temperatura del pavimento deve essere almeno di 15 °C (60 °F) e la temperatura ambiente deve essere compresa tra 18°C (65°F) e 25°C (77°F). L'umidità relativa deve essere compresa tra il 55% e il 75%.

2. Taglio

Tipi di colla adatti sono UZIN U 1000, Thomsit T 425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT o Wulff Blitzfix. Per il Comfort Backing è necessario utilizzare Uzin U 2100 o Mapei Ultrabond Eco Fix. Il mancato utilizzo di una colla approvata invaliderà la garanzia.

La quantità di colla da utilizzare è compresa tra 30 e 80 g/m², in base al tipo di massetto. La colla deve essere applicata con un rullo di spugna fine. Dopo l'applicazione della colla, far asciugare per 60 minuti prima della posa delle quadrotte.

Se viene utilizzata troppa colla o se le quadrotte vengono posizionate troppo presto e la colla non si è ancora asciugata completamente, l'incollaggio diventerà permanente e non sarà garantita la stabilità dimensionale. In tal caso, la garanzia sarà invalidata.

Per le applicazioni esterne o per l'uso in ambienti interni umidi (come bagni o spa), incollare le quadrotte 2tec2 utilizzando una colla epossidica bicomponente, UZIN KR 421 o Mapei Adesilex G20.

Per l'uso su scale, battiscopa o superfici verticali, incollare le quadrotte 2tec2 utilizzando una colla a contatto, UZIN WK 222 o Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Si consiglia l'impiego di profili per le sporgenze della scala.

QUADROTTE - ISTRUZIONI PER LA POSA

POSA

3. Posa

A seconda della referenza, vi sono diversi schemi di installazione possibili. Gli schemi di installazione da utilizzare sono Chequerboard (a dama), Brick (a mattone) o Ashlar (a correre), vedere la figura.

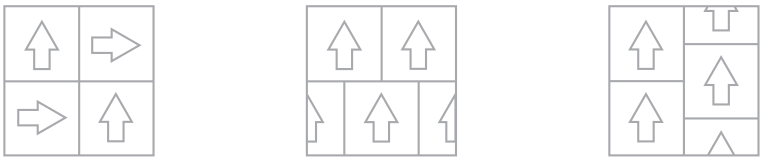

DAMA MATTONE CORRERE

Sul retro della quadrotta è presente una freccia che indica la direzione di posa e una lettera (A,B,C, o D) che indica l'ordine di posa.

Lo schema di installazione raccomandato è indicato su ciascuna scatola.

In caso di più pallet ricevuti, iniziare ad utilizzare quello con numero superiore, ad es. da 1316166 a 1316161. Invece le scatole devono essere aperte seguendo la numerazione in ordine crescente, ad es. da 1 a 100.

Utilizzare sempre le scatole con lo stesso numero di lotto/bagno all'interno della stessa stanza.

4. Protezione del nuovo pavimento

Subito dopo la posa, proteggere il pavimento con della pellicola robusta o del cartone per evitare eventuali danni causati dall'esecuzione dei lavori post-installazione.